

◎ 外型尺寸

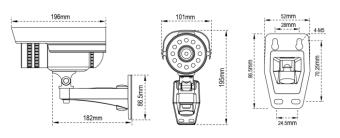

◎ 系统基本连接图

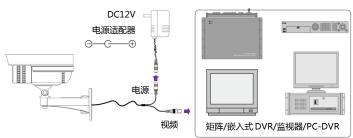

◎ 故障及解决方法

1. 加电后没有图像

可能是供电电压不正常,请检查供电电压及极性是否正确;另外请确 认各相关连接线及监视器是否正常。

2. 图像水平方向有上下流动的干扰条纹

这种现象一般是由于供电电源的交流波纹太大,需要对电源加强滤波, 另外也可能与所使用的监视器及周边配套设备有关。

3. 图像的底色不断变化

这种现象是由于色滚动造成的, 它产生的主要原因在于日光灯的交变 电磁场影响,是摄像机固有现象,要减弱它,一是减少日光灯的使用量, 二是拉大与摄像机的距离,要彻底解决它,请选择使用电源外同步摄像机。

4. 图像噪点大

这种现象有几个原因:一是供电电源质量不好:二是连接线接触不良。

5. 夜视图像不良

这种现象通常是由于前盖玻璃镜片有尘造成,请用干净的软布清洁解 决。

◎ 技术参数

Bernee®

型 号	BN-133QLPR		
图像传感器	1/3"SONY Super HAD II CCD		
像素	PAL: 752×582(H ×V), NTSC: 768×494(H ×V)		
水平分辨率	540电视线		
日夜转换	手动/自动(双滤光片切换, 感红外)		
最低照度	0.01Lux		
信噪比	>48dB		
电子快门	PAL=1/50 ~ 1/100,000 s; NTSC=1/60 ~		
	1/100,000 s		
镜头	9~22mm手动变焦固定光圈镜头		
红外灯照射距离	10米		
红外状态	小于3 Lux时红外灯自动开启		
背光补偿	ON		
增益控制	OFF		
白平衡	Auto		
视频输出	1.0Vp-p,75Ω		
同步系统	内同步		
电源	DC12V		
功耗	<170mA		
外型尺寸	270×101×195mm(L×W×H)		
重量	1.25kg		
工作温度	-10°C ~ 50°C		
相对湿度	10%~95%		

◎ 装箱单

序号	名称	型号	数量
1.	摄像机	BN-133QLPR	1
2.	说明书		1

车牌识别摄像机







- 1/3" SONY Super HAD II CCD
- 水平分辨率: 540 电视线
- 9~22mm 手动变焦固定光圈镜头
- ICR 双滤光片切换
- 红外灯照射距离: 10 米, 红外灯亮度可调
- 能够清晰采集车辆的车牌号码



BN-133QLPR

















◎ 使用前须知

安全须知-----

- 如有液体或固体落入机壳内,请拔下机器的电源插头,并请专业技术人员检查后再使用。
- 保持良好通风以防止内部蓄热,请不要将本机放在可能堵塞通风的物体 表面(垫子、毯子等)或窗帘、帷帐附近。
- 在有雷电的情况下使用本摄像机时,请注意加装防雷设备或拔下电源插 头及电缆线,这样可防止由于雷电和电力线电涌对摄像机造成伤害。
- 请注意摄像机的工作温度及使用环境要求,避免在过低或过高温度中使用,一般工作温度范围为-10°C~50°C,我们推荐的工作温度范围为-5°C~40°C。

安装须知-----

- 不要安装在环境多湿、高温、灰尘较多及机械振动的地方。
- 与摄像机相配的电源必须是经过安全认证的,其输出电压、电流、电压 极性及工作温度等必须满足摄像机的要求。
- 为了摄像机可靠工作并获得满意图像,电源线及视频电缆线不要过长, 否则会因线缆损耗增加导致摄像机工作电压或视频信号的幅度不足,影响图像效果。

清洁须知-----

- 使用微湿柔软干净的布清洁机器。
- 请使用家庭版洗衣粉清洁机器,不要使用强溶剂,如稀释剂、汽油等能损坏机器的溶剂。
- 为了将来运输安全,请保留原始纸箱和包装材料。

◎ 重点安全事项

- 1. 在操作本产品之前应该阅读所有安全和操作说明。
- 2. 保存好说明书。
- 3. 注意所有警告内容。
- 4. 遵守所有说明内容。
- 5. 为防止火灾或发生触电危险,请使用经过安全认证的电源。
- 6. 使用摄像机前请仔细检查输入电压是否与机身铭板上所标电压相符。
- 7. 摄像机在使用时要注意避免阳光直晒和强光直射,否则会损伤 CCD。
- 8. 不要将机器安装在靠近发热源或很烫的场所。
- 9. 使用时须轻拿轻放,勿受到强烈冲击及震动。
- 10. 避免踩踏或挤压电源线,特别是插头、插座和设备出线点。

Bernee®

- 11. 使用制造商指定的附件和配件。
- 12. 为避免触电或其它危险,请不要擅自拆开摄像机,机内无用户维修部 件。
- 13. 请专业维修人员进行维修。任何形式的设备损坏都需要维修,如电源 线或插头损坏,液体溅入或物体掉入设备内,设备被雨淋湿或暴露于 潮湿环境,操作不当或设备掉落。
- 14. 注意---维修事项只适用于专业人员操作。为了降低触电风险,除了说明书涉及的内容以外,请不要进行其它操作(诸如维修事项),除非你有足够的专业知识。

◎ 产品特点

- 1/3"SONY Super HAD II CCD
- 水平分辨率: 540 电视线
- 9~22mm 手动变焦固定光圈镜头,可以外部直接调整镜头远近和聚焦
- 彩色/黑白自动转换, 双滤光片切换
- 红外灯: Φ8×12PCS, 红外灯照射距离: 10 米, 红外灯亮度可调
- 防水、防尘、符合 IP66 防护等级
- 能够清晰采集车辆的车牌号码
- 适用范围: 小区或机关大院出入口、停车场出入口、地下车库出入口, 用于车牌识别取证

◎ 接线说明

1. 选择合适的安装位置,然后把摄像机固定在墙上。

建议一: 摄像机安装在车的正前方, 摄像机与车的距离为 6-8 米, 摄像机的安装高度 2-3 米。

建议二:安装在车的侧前方(与车的夹角大概在 30 度左右),摄像机与车的距离为 4-8 米,摄像机的安装高度为与车灯高度一致或距离地面 2 米左右。

说明:因为应用环境和监控对象的差别,建议用户根据现场的实际情况实际测试最佳安装位置,以取得最好的车牌识别效果。

2. 连接视频线和 DC12V 电源线

视频线接口定义:

(3)

电源线接口定义:

SND — Video



3. 调整摄像机角度,使镜头方向对准车牌。

Bernee®

- 4. 接通电源,用监视器观察摄像机图像。
- 5. 调整摄像机远近和聚焦,具体步骤如下:
 - 1) 拧开摄像机后盖,如<图.1>所示;
 - 2) 用一字改锥拧标识镜头远近和聚焦的两个旋钮,先调整镜头远近旋钮到合适的焦距,然后再调整镜头聚焦旋钮,直到图像清晰为止,如<图.2、图.3>所示;
 - 3) 拧紧后盖,如<图.5>所示。





图. 1

图. 2





图. 3

图. 4



图.5

- 6. 调整红外灯亮度
 - 1) 拧开后盖,如>图.1>所示;
 - 2) 用十字改锥拧电位器的旋钮,调整红外灯亮度到合适亮度,如< 图. 4>所示:
 - 3) 拧紧后盖,如<图.5>所示。

注意:调整完焦距或红外灯亮度后,一定要拧紧后盖,以防进水烧坏摄像机!